

TANDEMBOX – ladesysteem


▶ SERVO-DRIVE voor TANDEMBOX

▶▶ Montage – Blum-transfo 100 W



TANDEMBOX


Blum-transfo 100 W

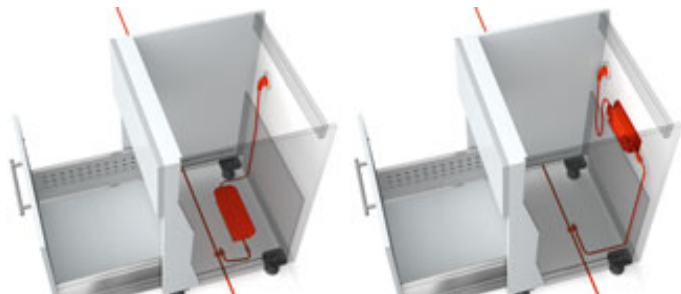


Bodemmontage

Wandmontage

Nodige ruimte en afstand

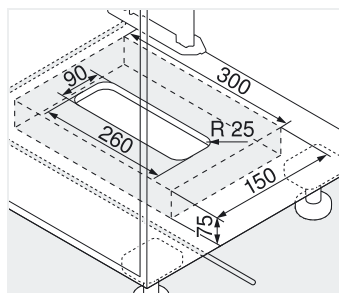

Bodemmontage


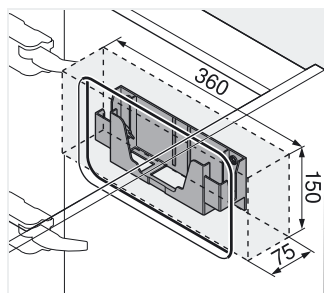


Wandmontage



Voorzie 30 mm afstand rondom de transformator

Luchtcirculatie mogelijk maken anders dreigt oververhitting van de Blum-transfo



Bodemmontage

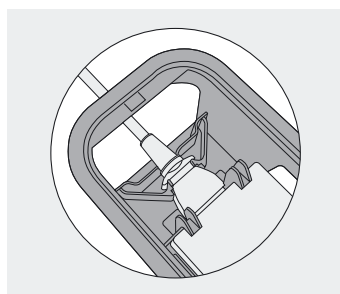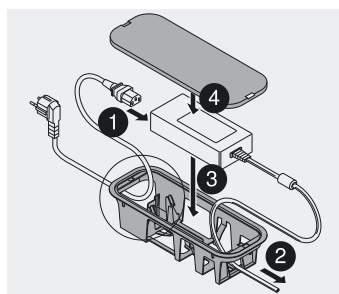

Uithangveiligheid

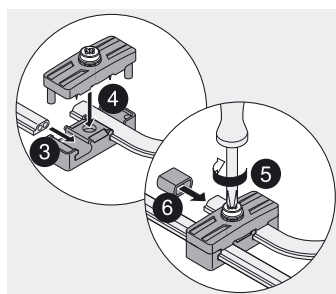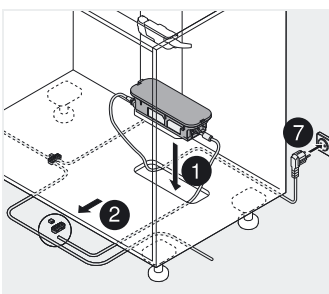

Wandmontage

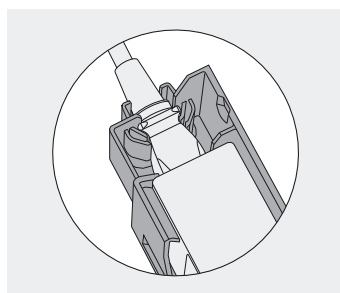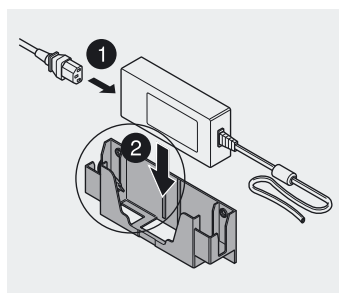

Uithangveiligheid

