

# TANDEMBOX – ladesysteem

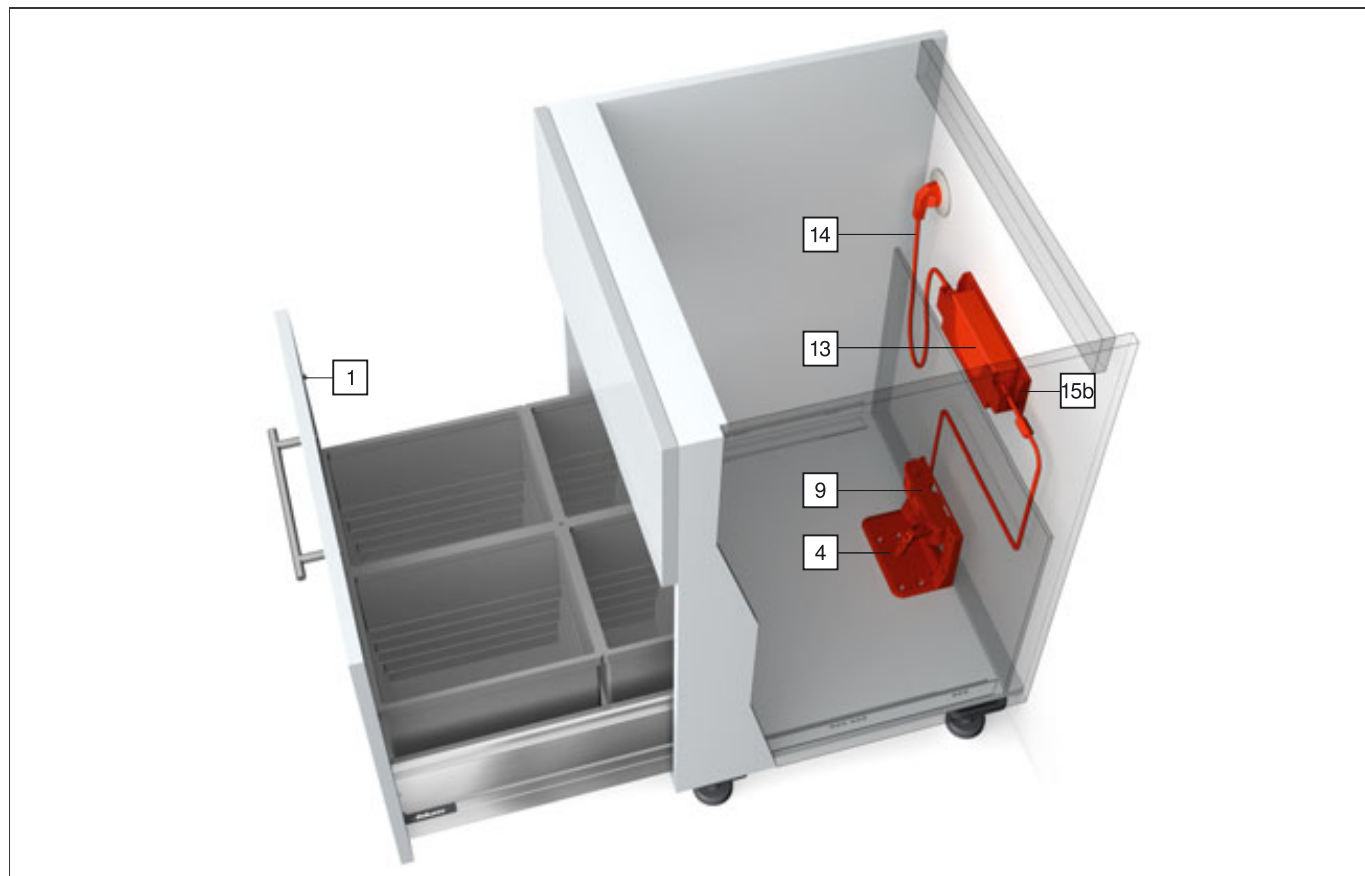
▶ SERVO-DRIVE voor TANDEMBOX

▶▶ Set voor afvallade



## Product

TANDEMBOX



## Bestelinformatie

	<b>16</b>	<b>Set voor afvallade</b>	
		Europa (AT, DE, BE, NL, LU, FR, ES, PT, IT)	Z10NE05EA15
		Europa (FI, NO, SE, IS, MT)	Z10NE05EB15
		Europa (SI, HR, BA, CS, AL, MK, GR, PL, CZ, SK, HU)	Z10NE05EC15
		CH, LI	Z10NE05C.15
	DK	Z10NE05D.15	

SERVO-DRIVE zorgt er in het bijzonder voor dat men zich gemakkelijk en snel kan ontdoen van afval. Het is uiterst gemakkelijk en praktisch dat wanneer men keukenafval in de hand heeft, de afvallade kan geopend worden met de heup, de knie of de voet.

### Alles in één set

De set bevat alle SERVO-DRIVE-componenten, incl. montagehandleiding die nodig zijn voor een afvallade met SERVO-DRIVE. De inhoud van de set is per land bepaald.

### Bestaat uit:


	<b>1</b>	<b>Blum-demper</b>	
		Ø 8 mm	4 x 993.0830.01
		Ø 5 mm	4 x 993.0530
		Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken Bij 65 kg-glijder 4 stuks gebruiken	
	<b>4</b>	<b>Dubbele draaghoek</b>	
		RAL 7037 stofgrijs/verzinkt Kunststof	1 x Z10D7201
	<b>9</b>	<b>Uitwerper</b>	
		RAL 7037 stofgrijs	1 x Z10A3000.01
	<b>13</b>	<b>Blum-transfo</b>	
		100 W	1 x Z10NE050


# TANDEMBOX – ladesysteem


## ▶ SERVO-DRIVE voor TANDEMBOX

### ▶▶ Set voor afvallade



<b>14</b>	<b>Netstroomsnoer</b>		
	 Landspecifiek	1 x	Z10M200x

<b>15b</b>	<b>Transfohouder</b>		
	 RAL 7037 stofgrijs	1 x	Z10NG100

<b>18</b>	<b>Kabelhouder</b>		
	 wit	4 x	Z10K0009
Bijv. voor het vastzetten van de verdeelkabels			

-	<b>Bedieningshandleiding en formulier van de onderdelen</b>		
	In de landstaal	1 x	-

-	<b>Boormal in karton met montagehandleiding</b>		
	In de landstaal	1 x	-

#### Zie ook

Overzicht – SERVO-DRIVE voor TANDEMBOX	Verstelling	315
	276 Demontage	316
Overzicht – TANDEMBOX plus BLUMOTION	Verwerkingshulpmiddelen	556
– basiselementen	216 Verdere technische informatie	658
Overzicht – ORGA-LINE voor TANDEMBOX		318
Maatvoeringen		296
Montage		298
Montage – Blum-transfo 100 W		312
Bekabeling		314